




Información Importante Lenovo TB-7304X

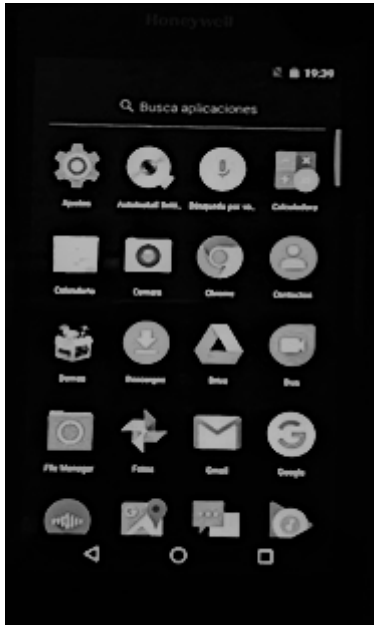

Uso de contraseñas

Su dispositivo y tarjeta SIM cuentan con varias contraseñas. Esas contraseñas evitan el uso no autorizado de su dispositivo y tarjeta SIM.

Contraseña PIN

El número de identificación personal (PIN) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. Se puede modificar el código PIN en la siguiente ruta:

Ajustes



- Seguridad
- Contraseña

Bloqueo de pantalla

Para bloquear/desbloquear la pantalla de su dispositivo puede mediante un patrón, contraseña o PIN, estas opciones de bloqueo de pantalla puede elegir las en:

Ajustes



- Seguridad
- Bloqueo de pantalla



Función de llamadas

Presione el icono  e ingrese el número

Presione el ícono central y deslícelo hacia la derecha para responder, a la izquierda para rechazar

Para terminar cualquier llamada presione la tecla roja que aparecerá en la pantalla.





LOCALIZACION NUMERO IMEI


Para localizar el número IMEI de su dispositivo siga los siguientes pasos:

Desde la configuración de su dispositivo

Ajustes 

- Información del equipo
- Estado
- Información del IMEI

Por Función de Llamadas

Presione el icono  e ingrese los siguientes dígitos ***#06#**

RADIO FM



Su dispositivo utiliza el auricular como antena de radio FM, conéctelo antes de comenzar a utilizarlo. Es necesario conectar los auriculares al dispositivo para poder sintonizar las estaciones del radio.

En caso de que no se escuche la transmisión de la estación de radiodifusión sintonizada, se debe sintonizar otra estación de radiodifusión en FM.

- 1 Utilice las flechas para desplazarse por las diferentes estaciones.
- 2 Utilice el ícono de lista que se encuentra en la parte superior derecha para ver los canales guardados.
- 3 Utilice el botón que se encuentra en el centro para encender o apagar la radio.
- 4 Presione las flechas o mueva un indicador para buscar un canal.

* Algunas aplicaciones pueden variar
Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden variar del producto original.



Información Importante

Para su uso en México

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada”.

Bandas de frecuencias de operación					
Banda de 700 MHz Banda 28 (698 MHz a 806 MHz)	Banda de 800 MHz Banda 26 (814 MHz a 894 MHz)	Banda de 850 MHz Banda 5 (824 MHz a 894 MHz)	Banda de 1900 MHz Banda 2 (1850 MHz a 2000 MHz)	Banda de 1700 MHz/2100 MHz Banda 4, 10 y 66 (1710 MHz a 2180 MHz)	Banda de 2500 MHz Banda 7 y 38 (2500 MHz a 2690 MHz)
No	No	Si	Si	No	Si Banda 7, No Banda 38